



Attention : Danger de mort en raison de blessures par balle !
VOUS DEVEZ SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES.

Lors de la manipulation d'une arme à feu chargée, un tir involontaire est possible en cas de manipulation incorrecte. Par conséquent, lisez et comprenez entièrement ces instructions avant d'utiliser l'arme à feu. Respectez les règles de sécurité lors de la manipulation de l'arme à feu. En faisant preuve de prudence, vous pouvez éviter un tir accidentel, entraînant des blessures, la mort ou des dommages matériels.

1. Considérez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
2. Ne pointez jamais votre arme vers un objet sur lequel vous ne voulez pas tirer. En cas de tir accidentel, des blessures, la mort ou des dommages matériels peuvent être évités.
3. Ne placez votre doigt sur la détente que lorsque vous avez décidé de tirer et que vous avez acquis visée. Cela vous empêchera de tirer avec l'arme si elle est pointée dans une direction dangereuse.
4. Connaissez votre cible et son historique.
5. Ne croyez jamais qu'une arme à feu est déchargée. Chaque fois que vous remettez ou recevez une arme à feu, effectuez un contrôle de sécurité de l'arme. Ce faisant, pointez l'arme dans une direction sûre.
6. Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant de la poser avec la culasse ouverte ou de la remettre à une autre personne.
7. Ne laissez personne placer ses doigts dans la fenêtre d'éjection pendant l'utilisation de l'arme à feu.
8. Ne déposez jamais l'arme lorsqu'elle est chargée et prête à tirer, surtout pas sans surveillance.
9. Laissez le sélecteur de tir en position « SAFE » jusqu'à ce que vous visiez une cible et que vous souhaitiez tirer. Cela minimise le risque de tir accidentel.
10. Ne tirez jamais avec une arme à feu à proximité de matériaux inflammables. Des flammes et des étincelles sortent de l'arme à feu lorsqu'elle est utilisée. Ils peuvent provoquer un incendie ou faire exploser des liquides et des gaz inflammables.
11. En cas de défaut de percussion, gardez l'arme à feu pointée vers la cible pendant au moins 30 secondes. Si un retard à l'allumage (allumage lent) s'est produit, le coup sera quand même tiré pendant ce temps. Si la munition ne part pas, actionnez le levier d'armement, éjectez la munition défectueuse et inspectez l'amorce. Si l'indentation du percuteur sur l'amorce est légère, décentrée ou absente, faites inspecter votre arme à feu par un armurier ou un fabricant compétent avant de continuer à tirer. Si la pression du percuteur sur l'amorce semble normale (par rapport aux cartouches similaires tirées précédemment), considérez une munition défectueuse ; séparez la cartouche défectueuse de toutes les autres munitions réelles et des étuis vides, rechargez et continuez le tir.
12. N'utilisez jamais votre arme si elle ne fonctionne pas correctement.
13. Avant chaque utilisation de l'arme, vérifiez le canon pour détecter la présence de corps étrangers.

Pour les actions suivantes, pointez toujours l'arme dans une direction sûre et ne touchez pas la détente !

DEBUT DE TIR

1. Retirez le chargeur vide : Saisissez le chargeur. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du chargeur. Celui-ci est situé sur le côté droit du boîtier inférieur. Retirez bien le chargeur du puit de chargeur.

2. Tirez complètement le levier d'armement vers l'arrière et poussez la partie inférieure de l'arrêt de culasse pour verrouiller la culasse en position arrière. Vérifiez qu'il n'y a plus de cartouches dans la chambre en regardant par la fenêtre d'éjection désormais ouverte.

3. Réglez le levier de sécurité (situé sur le côté gauche du récepteur inférieur) sur la position « SAFE », cela verrouillera la détente.

4. Insérez le chargeur chargé avec les cartouches dans le puit de chargeur par le bas dans le sens du tir jusqu'à ce que le chargeur s'enclenche. Une fois le chargeur installé, tirez-le vers le bas pour vous assurer qu'il est bien en place dans le puit de chargeur. L'arme est désormais partiellement chargée.

5. Gardez les doigts éloignés de la bouche du canon pointée dans une direction sûre. Appuyez sur l'arrêt de culasse. La culasse s'enclenche vers l'avant et insère une cartouche dans la chambre.

L'ARME EST MAINTENANT CHARGÉE AVEC UNE CARTOUCHE DANS LA CHAMBRE.

ARME À SECURISER :

1. Réglez le levier de sécurité sur "SAFE" (sécurisé).

2. Prenez le chargeur. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du magasin et retirez le chargeur.

3. Tirez le levier d'armement vers l'arrière et poussez la partie inférieure de l'arrêt de culasse pour verrouiller la culasse en position arrière. Si une cartouche se trouvait dans la chambre, elle aurait dû être éjectée. Lorsque la dernière cartouche a été tirée, le groupe culasse devait déjà être maintenu vers l'arrière si un chargeur était inséré.

4. Vérifiez qu'il ne reste plus de cartouches en chambre en regardant par la fenêtre d'éjection désormais ouverte.

5. Une fois le chargeur retiré et la chambre vide, appuyez sur la partie supérieure de l'arrêt de culasse pour permettre à la culasse de s'enclencher vers l'avant.

6. Récupérez les munitions réelles pour les stocker en toute sécurité et les douilles usagées pour les éliminer.

L'ARME EST MAINTENANT DÉCHARGÉE.

POSITION DE TIR :

1. Terminez le chargement de l'arme à feu.

2. Saisissez l'arme à feu avec une main sur le garde main et l'autre main sur la poignée pistolet, avec l'index à l'extérieur du pontet. Prenez l'arme et tirez fermement la crosse du fusil dans le creux de l'épaule.

3. Visez en alignant la cible avec les organes de visées.

4. Positionnez le levier sélecteur de sécurité sur « FIRE ».


5. Avec la cible bien en vue, placez votre index sur la détente et appuyez légèrement jusqu'à ce que la détente libère le marteau. Pour tirer les coups suivants, il vous suffit de relâcher la détente et de la presser à nouveau après chaque coup jusqu'à ce que vous ayez tiré les coups requis ou que le chargeur soit vide.

6. Cette arme à feu est un fusil semi-automatique qui est immédiatement chargé et prêt à tirer après chaque coup jusqu'à ce que le chargeur soit vide.

7. Relâchez la détente, retirez votre doigt de la détente et déplacez le levier sélecteur sur « SAFE ». Lorsque vous avez tiré le dernier coup du chargeur, la culasse est verrouillée en position arrière, ce qui permet de recharger rapidement l'arme en remplaçant le chargeur, ou la chambre peut être vérifiée pour s'assurer qu'elle est vide.

8. Pour continuer le tir, insérez un chargeur garni et appuyez sur le levier d'arrêt de culasse.

9. Suivez les instructions « DÉCHARGEMENT DE L'ARME » si vous souhaitez décharger l'arme.

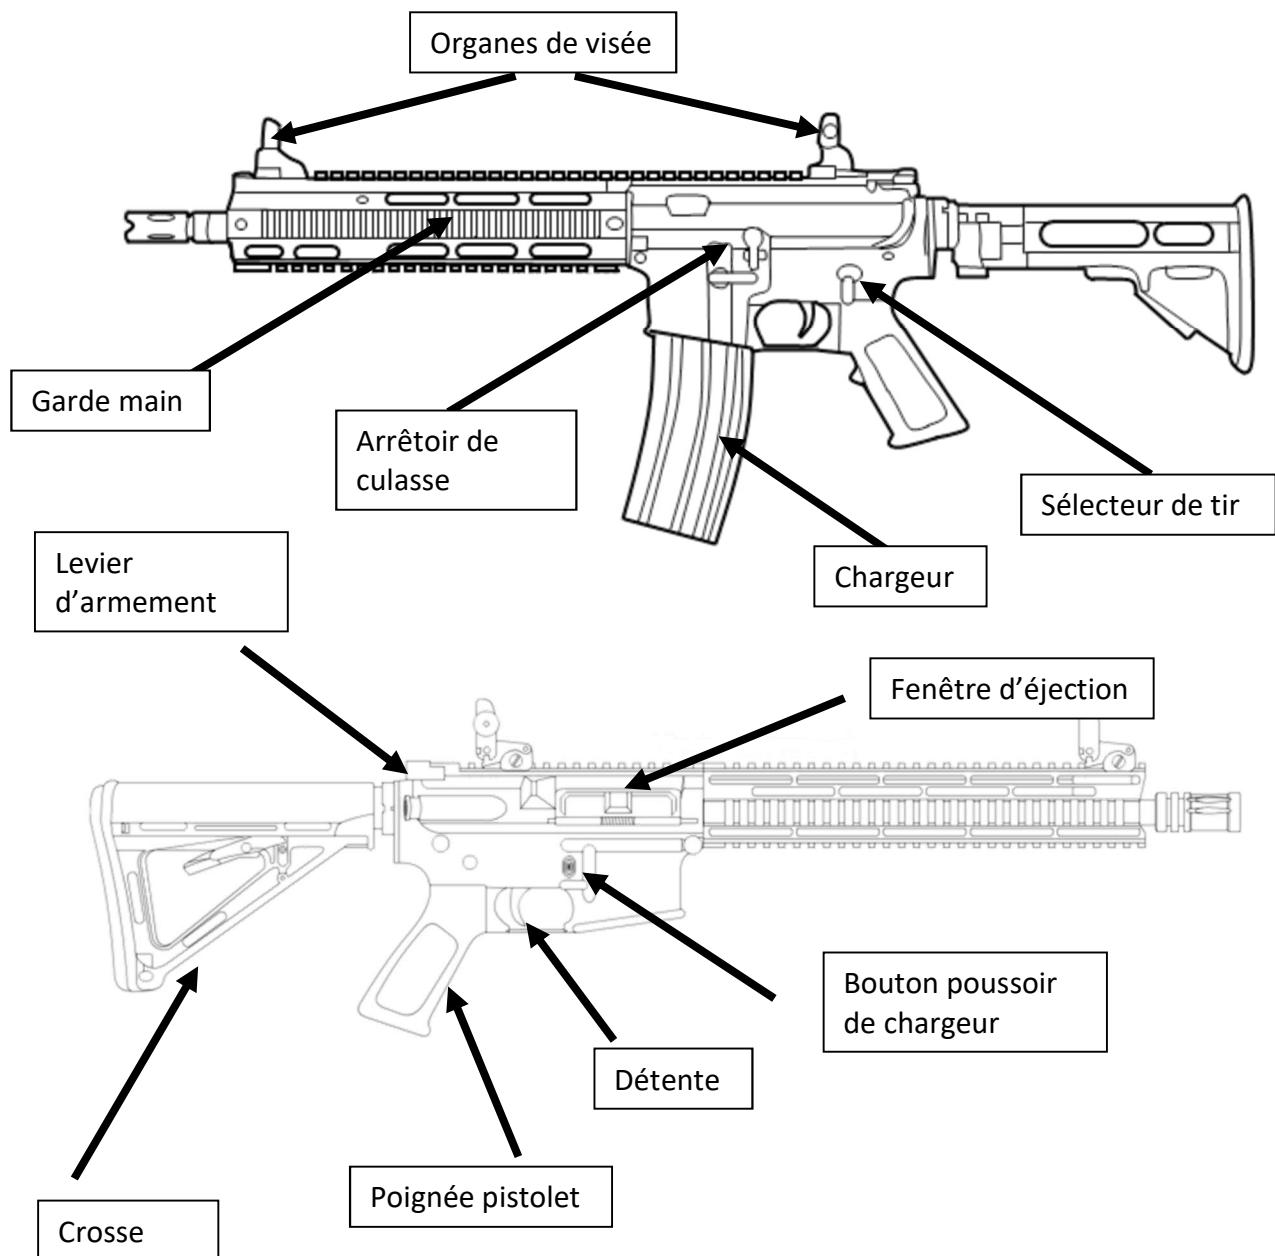

Distributeur :

SN EUROP'ARM

Z.I Avenue Rhin et Danube

infos@armsco.fr