

NOTICE D'UTILISATION

Notice pour coffres Waldberg A55858 (18 armes) - A55857 (10 armes) - A55856 (5 armes)

1) Description du produit

Cette armoire à fusils en acier galvanisé n'est pas ignifugée et ne présente donc pas de caractéristiques anti-feu.

- Serrure contrôlée par un système électronique
- Clavier alphanumérique à 11 chiffres
- Signalisation d'usure de piles
- Ouverture par clé en cas d'urgence (2 clés fournies)
- Coffret intérieur pour munitions avec fermeture à clé
- Trous pour fixation au dos et à la base (2+2)

Cette armoire fonctionne avec 4 piles alcalines 1,5V AA (non fournies).


2) Installation

Nous vous conseillons d'installer votre armoire à fusils dans un lieu adapté et discret tel qu'à l'intérieur d'un dressing ou d'un grand placard. Vous pouvez également choisir de la fixer au sol et/ou au mur pour plus de sécurité. Dans le cas où vous souhaitez avoir une double fixation, veillez également à bien choisir l'emplacement.

3) Préparation d'utilisation

Cette armoire à fusils fonctionne avec 4 piles 1,5V AA.

Nous avons également conçu un système d'ouverture manuelle. Pour ouvrir la porte de sécurité, retirez le couvercle du boîtier (a) (pour les armoires 5 fusils AP-GSW5PWE).

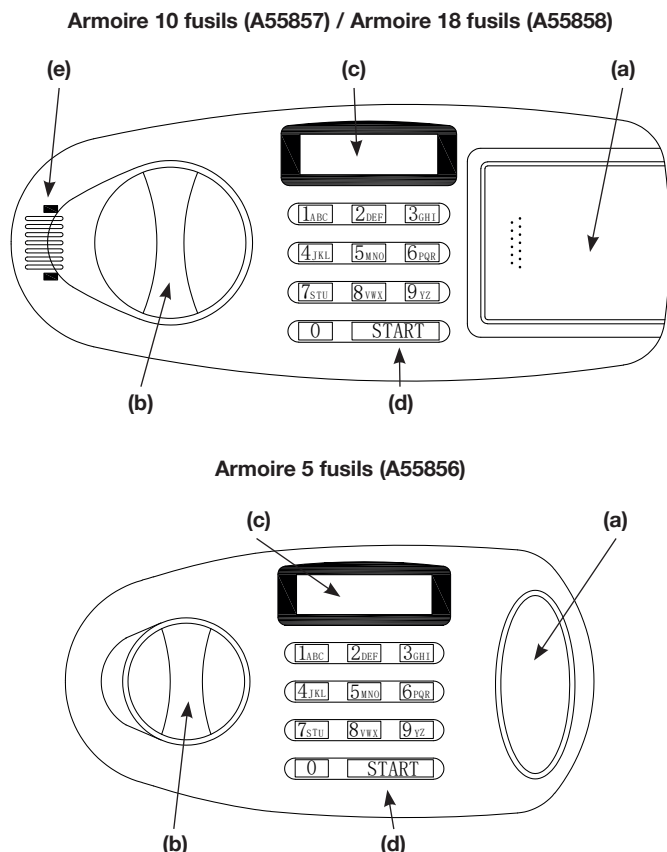

Clavier alphanumérique

Vous apercevez le trou de serrure. Insérez la clé prévue à cet effet et tournez la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez ensuite le bouton (b) dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez enfin la sécurité manuellement.

Pour installer les 4 piles, retirez simplement le couvercle (a) et assurez-vous que les positions + et - soient respectées (Sur les versions d'armoires 5 fusils, le compartiment des piles se situe sur la face intérieure de la porte de sécurité). L'écran (c) affichera ensuite le niveau de batterie des piles. S'il est opérationnel, vous lirez « **GOOD** ».

4) Ouverture

Pour ouvrir la porte de sécurité, appuyez sur le bouton « **START** » (d). Vous voyez apparaître «.....» sur l'écran.

Entrez ensuite l'un des deux codes d'usine pré-programmés **0.0.0.0** (code d'utilisation) ou **8.8.8.8** (code principal) et pressez « **START** ».

La lumière verte (e) s'allume et « **OPEN** » s'affiche sur l'écran pendant 4 secondes.

Si vous ne souhaitez pas que votre code s'affiche sur l'écran lorsque vous ouvrez le coffre, pressez simplement le bouton « **START** » deux fois. Les étapes suivantes sont les mêmes que celles décrites précédemment.

5) Programmation du code

Pour votre sécurité, après avoir déverrouillé votre armoire et installé les piles, vous devez programmer un jeu de deux nouveaux codes qui remplaceront ceux pré-programmés en usine.

Pour le code d'utilisation :

- A) Ouvrez le coffre, appuyez sur le bouton rouge situé à l'intérieur de la porte au niveau des charnières (h) et relâchez. L'écran affiche « **SET CODE** »
- B) Choisissez et insérez ensuite 3 à 8 chiffres que vous souhaitez utiliser en tant que code d'utilisation, puis validez en appuyant sur le bouton « **START** ». L'écran affiche ensuite « **IN** » et vos chiffres saisis. Cela signifie que votre nouveau code d'utilisation est enregistré

Pour le code principal :


- A) Ouvrez le coffre, appuyez sur le bouton rouge situé à l'intérieur de la porte au niveau des charnières (h) et relâchez. Appuyez sur le bouton « **START** », l'écran affiche « **OLD CODE** »
- B) Entrez ensuite le codes d'usine pré-programmé **8.8.8.8**, puis appuyez sur le bouton « **START** », l'écran affiche « **SET** »
- C) Choisissez et insérez ensuite 3 à 8 chiffres que vous souhaitez utiliser en tant que code principal, puis validez en appuyant sur le bouton « **START** ». l'écran affiche « **RE-INPUT** »
- D) Insérez une nouvelle fois votre nouveau code principal puis appuyez sur le bouton « **START** ».

L'écran affiche ensuite « **IN** » et vos chiffres saisis. Cela signifie que votre nouveau code d'utilisation est enregistré

Si vous, ou un intrus, utilisez un code incorrect, l'écran affichera « **ERROR** » et la serrure restera verrouillée.

Si une mauvaise combinaison est utilisée après 4 essais consécutifs, l'écran affichera « **ERROR** » et aucun autre code ne pourra être saisi pendant trois minutes. L'ouverture de secours (à clé) pourra être utilisée durant ces trois minutes pour ouvrir la porte.

Si les clés sont utilisées pour ouvrir la porte, le bouton reset peut être initialisé en appuyant sur le bouton rouge. (h) Situé au niveau des charnières de porte.

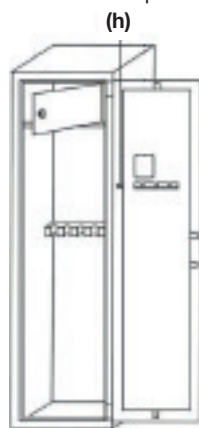

6) Usure et remplacement des piles

Pour tester l'usure des piles, appuyez sur le bouton « **START** ».

Si les piles sont faibles, l'écran affichera « **LOBAE** » et vous devrez alors les remplacer. La sécurité nécessite 4 piles AA 1,5V R06 (type alcalin recommandé).

Remplacez les piles usagées. L'écran analysera automatiquement le statut du système de verrouillage électronique. Si tout est opérationnel, l'écran affichera « **GOOD** ».

7) Ouverture avec la clé d'urgence

Pour votre confort, nous avons mis au point un système d'ouverture manuelle. Si vous oubliez ou saisissez une combinaison de chiffres erronés, ôtez le couvercle situé à droite du clavier alphanumérique (a) et retirez les piles. Vous apercevez ainsi la serrure pour y insérer la clé prévue à cet effet. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. De cette manière vous déverrouillerez la porte manuellement.

Cette armoire est vendue avec 2 clés.

Ne laissez pas vos clés à l'intérieur de l'armoire. Dans le cas où les piles ne fonctionneraient plus, vous seriez dans l'incapacité de l'ouvrir manuellement.

INSTRUCTIONS

Manual for Waldberg safes A55858 (18 armes) - A55857 (10 armes) - A55856 (5 armes)

NOTE : DO NOT PUT THE KEY IN THE BOX

1. Open the box with the emergency key

Open the safe and remove the cover of the battery box. You will find an emergency key hole. Insert the key, turn it anticlockwise, and then turn the knob clockwise to open the box

2. Install the battery

The case needs 4 AA batteries

To install the battery, just open the cover of the battery box, and then install 4 batteries to ensure that the positive and negative electrodes are correctly installed. The auto scan status will appear on the screen. If the installation is correct, «GOOD» is displayed

3. Open the safe

Open the safe, press « START », the screen will display «----», and then input a group of factory password, factory user password: 0000, or administrator password: 8888. Then press « START » to confirm. The screen shows « OPEN », then turn the knob within 4 seconds to open the safe

If you don't want to display the password, just press « START » twice to realize the hidden function. Other operations are the same as above.

4. Change password

Note: the box has two codes. For safety, when you open the box and install the battery, please change the new password as soon as possible instead of the original factory settings.

Change user password

- A. Press the red button on the inside of the box, then release it, and the screen displays « SET CodE »
- B. Enter a new password of 3 to 8 digits, and then confirm with the « START » key. The screen shows « IN » and the number you entered. The new password is set successfully.

Change administrator password

- A. Press the red button, then release it, press « START », the screen will display « OLD CODE »
- B. Enter the original password (factory password: 8888), then press the « START » screen to display «SET». Now enter the new password of 3 to 8 digits. Then confirm with the « START » key. The screen shows: « rE-INPUT »
- C. Now re-enter your new password and press the « START » key to confirm. The screen shows « IN » and the password you entered. The password is set successfully.

If the password is wrong 4 times, the screen will display « Error » and alarm for 3 minutes at the same time. The screen is locked until three minutes later. But the emergency key can open the box in three minutes. If the emergency key opens the box, the horn rings

5. Battery replacement reminder

Test the battery and press « START ». If the battery is low, « Lo-BAE » will be displayed on the screen

6. Replace the battery

The safe needs 4 AA batteries

Replace the old battery, the screen will scan automatically, if successful, the screen will display «good»

Please use alkaline batteries

7. Emergency key

If you forget the password, remove the battery box, take out the battery, insert the emergency key, turn it anticlockwise, and then turn the knob clockwise. Open the door

8. Install the safe

For added safety, the box can be fixed to the floor, wall or coffee table. There are four holes in the bottom and back of the box for installing expansion screws

Note: the safe is very heavy. Please put it on a solid safety surface.