

# NOTICE D'UTILISATION


# PIXFRA

## 1. Téléchargez l'application sur votre téléphone.

- Pour Android sur Google Play : **Thermal Connection**
- Pour iPhone sur Appstore : **Thermal Connection**


## 2. Activez le WIFI sur votre monoculaire.

- Si le wifi n'est pas déjà activé :
- Rendez-vous dans le menu (Touche C - Appui long / 2 secondes)
- Descendre jusqu'à l'option WIFI (Touche D)
- Ouvrez le mode WIFI (Touche C)
- Sélectionnez WIFI (Touche D)
- Validez WIFI - ON (Touche C)
- Sortir du menu (Touche A)

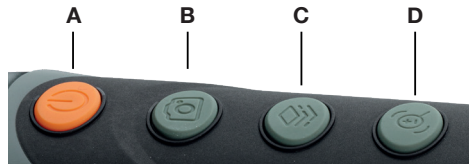

## 3. Activez le WIFI de votre téléphone.

- Le monoculaire doit apparaître sur vos réseaux disponibles. (exemple sur la photo 1 : TPC-M20-8F03DF8PAJ57A0B).
- Cliquez dessus pour continuer l'installation.

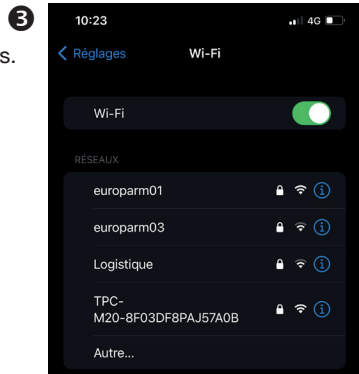


## 4. Saisissez le mot de passe.

**8 derniers caractères du code S/N**

- Le mot de passe est inscrit à plusieurs endroits
- Au dos du monoculaire en-dessous du code-barres



- Dans le nom de votre monoculaire
- Exemple : (TPC-M20-8F03DF8PAJ57A0B)
- Attention à bien respecter les majuscules.**

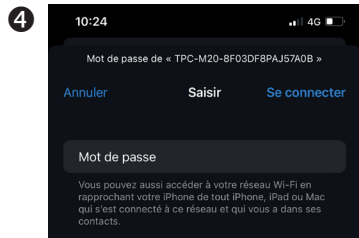


# NOTICE D'UTILISATION

# PIXFRA


## 5. Connectez le WIFI

Se rendre sur l'application, le nom de votre modèle apparaît, vous devez appuyer sur « Connect WIFI »

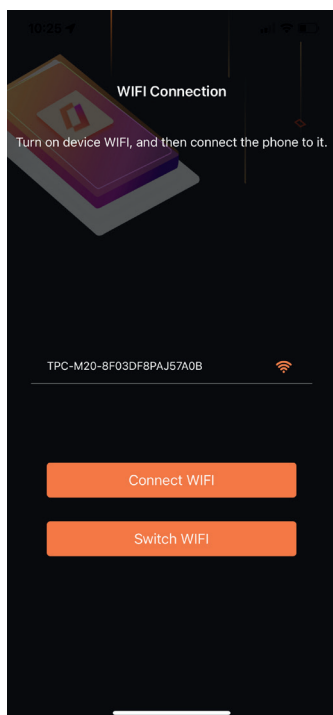

## 5. Validez le mot de passe

Saisir le mot de passe de l'appareil une seconde fois (voir étape précédente) dans l'application et appuyer sur Next.

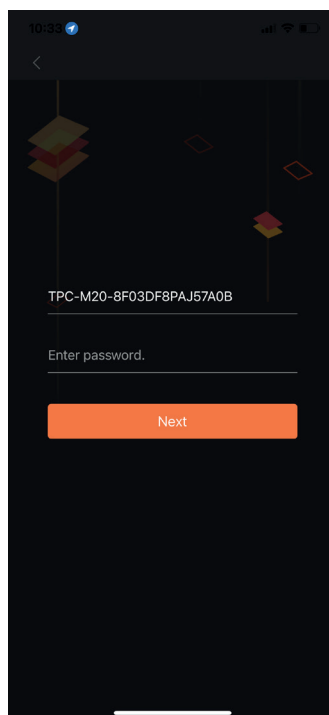

**Vous êtes maintenant connecté en WIFI à votre monoculaire.**